


UTILISATION CHARIOT DE RIPAGE TOURECHAF

Sur dalle béton, les tours sont déplaçables avec leurs chariots de ripage à cric sans efforts et sans dérégler les vérins de pieds.


> Hauteur maxi. des tours isolées pour le ripage :

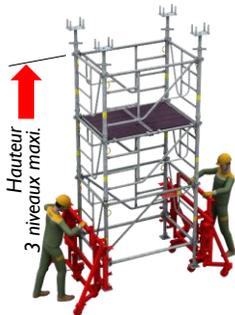


Tour de 1m x 1m ou 1m x 1m50 = 3 niveaux maxi.



Tour de 1m50 x 1m50 = 4 niveaux maxi.

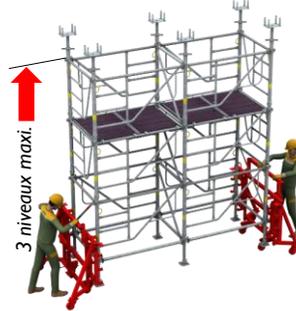


Tour 6 pieds de 1 m de large = 3 niveaux maxi.

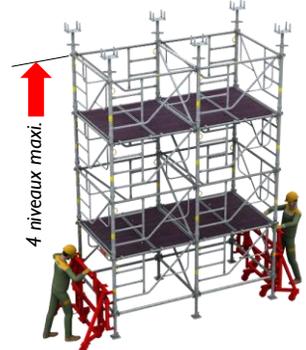

Tour 6 pieds de 1m50 de large = 4 niveaux maxi.


> Pour toutes les autres configurations de tours, une procédure spécifique est à prévoir pour le ripage :

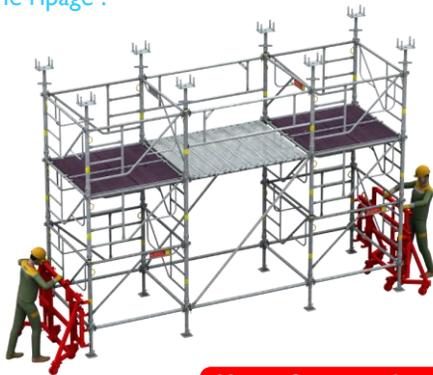


Ne pas forcer sur le cric quand le chariot arrive en bout de course.

> Installation du chariot de ripage sur la tour :

- 1- Régler le cric au plus bas.
- 2- Aligner le chariot à la tour. Remonter le chariot à l'aide du cric pour aligner l'ergot à l'étrier des vérins de pied. Il y a 3 niveaux d'ergot. Utiliser l'ergot le plus haut possible.

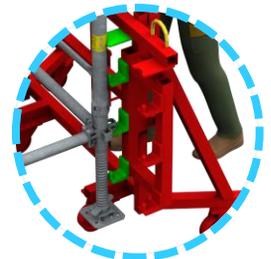

Détail des appuis du chariot sur une tour de 1m00.

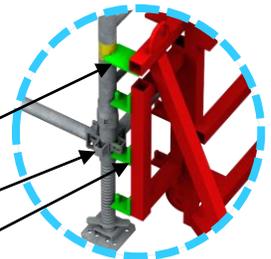

Butée en appui contre le montant.

Etrier du vérin

Ergot dans les étriers gauche et droit

Détail des appuis du chariot sur une tour de 1m50.

> Rappel des règles d'utilisation d'un chariot de ripage :

- Vérifier le bon état des chariots.
- Chariot de ripage Mills utilisable uniquement sur le matériel Touréchaf.
- Pas d'opérateurs dans la tour au moment du ripage.
- A l'abri du vent et par vent faible (≤ 45 km/h.).
- Utilisation par paire = un chariot de chaque côté d'une tour.
- Ripage avec 2 personnes mini.
- Respect des règles de stabilité.
- Charge maxi. de 1,2 tonnes par tour ou 600 kg par chariot.
- Ripage uniquement sur une surface dure, horizontale et propre.
- Avant toute manœuvre, s'assurer que rien ne gêne le levage et le ripage de la tour.

> CHARIOT DE RIPAGE A CRIC

Désignation	Code	Poids (kg)
Chariot de ripage à cric	011167-4	106

